Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset
SL56

Présentation du combiné

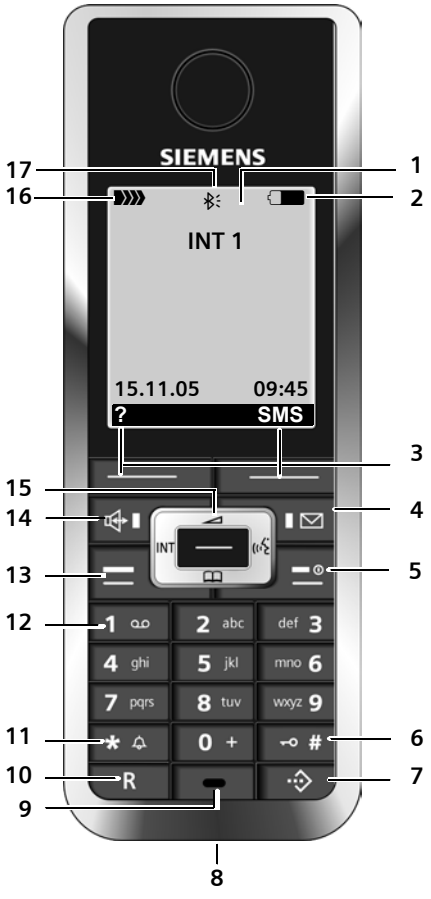

Remarque :
Représentation d'un combiné inscrit à une base compatible SMS.

1 **Ecran** (affichage) en mode veille (exemple)
2 **Niveau de charge du bloc de batteries**
(entre vide et plein)
clignotant : bloc de batteries presque déchargé
clignotant : bloc de batteries en cours de charge
3 **Touches écran** (p. 10)
4 **Touche « Messages »**
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignotante : nouveau message ou nouvel appel
5 **Touche « Raccrocher » et Marche/Arrêt**
- Mettre fin à la communication
- Annuler la fonction en cours
- Remonter d'un niveau de menu (appui bref)
- Retour au mode veille (appui long)
- Allumer/éteindre le combiné (appui long en mode veille)
6 **Touche « Dièse »**
Verrouillage clavier (appui long en mode veille)
Passage du mode majuscules au mode minuscules et au mode chiffres (appui long)
7 **Répertoire spécial**
Ouverture du répertoire spécial
8 **Prise** pour kit oreillette et interface PC
9 **Microphone**
10 **Touche R**
- Double appel (Flash)
- Insérer une pause interchiffres (appui long)
11 **Touche « Etoile »**
- Activer/Désactiver les sonneries (appui long depuis le mode veille)
- Afficher caractères spéciaux (édition de textes)
12 **Touche 1**
Sélection du répondeur (selon la base)/de la messagerie externe (appui long)
13 **Touche « Décrocher »**
- Prendre l'appel
- Appui long : prise de ligne
- Appui court : liste des N° Bis, composer un N°.
- Lors de la rédaction d'un SMS (selon la base) : envoi du SMS
14 **Touche Mains-libres**
Alterner entre les modes « Ecouteur » et « Mains-Libres »
Témoin allumé : Mains-Libres activé
Témoin clignotant : appel entrant
15 **Touche de navigation** (p. 9)
16 **Intensité de réception**
(forte à faible)
clignotant : aucun signal
17 Bluetooth activé (p. 26)

Sommaire

Présentation du combiné 1

Consignes de sécurité 3

Gigaset SL56 – Plus qu'un simple téléphone ! 4

Premières étapes 4
Contenu de l'emballage 4
Installation du support chargeur 4
Mise en service du combiné 5

Téléphoner 7
Appel externe 7
Fin de la communication 8
Prise d'appel 8
Mains-libres 8
Secret microphone 8
Appel interne 9

Utilisation du combiné 9
Touche de navigation 9
Touches écran 10
Retour au mode veille 11
Navigation par menu 11
Correction d'erreurs de saisie 11

ECO DECT 11

Répertoires 12
Répertoire principal/spécial 12
Répertoire réseau 17
Liste des numéros bis 17
Touche « Messages » 18

Réglages du combiné 18
Accès rapide aux fonctions et numéros 18
Définition des numéros d'urgence . . . 19
Modification de la langue d'affichage 19
Réglages écran 19
Ecran de veille 19
Eclairage de l'écran 20
Décroché automatique 20
Réglage du volume d'écoute 20
Réglage des sonneries 21
Réglage de votre préfixe 22
Album média 22
Tonalités d'avertissement 23
Réveil/Alarme 24
Agenda (calendrier des RdV) 24
Affichage des rendez-vous et dates anniversaires échus 26
Utilisation d'un appareil Bluetooth . . . 26
Réinitialisation du combiné 28

Annexe 29
Entretien 29
Contact avec les liquides 29
Questions-réponses 29
Service clients (Customer Care) 30
Homologation 30
Caractéristiques techniques 31
Certificat de garantie 31

Remarques concernant le mode d'emploi 34
Icônes utilisées 34
Exemple de sélection de menu 34
Exemple de saisie sur plusieurs lignes 35
Interface PC 35
Edition du texte 35

Accessoires 38

Index 39

Consignes de sécurité

Attention :
Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.
Communiquer les recommandations qui y figurent à vos enfants et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.

Utiliser exclusivement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.

Utiliser uniquement le **bloc de batteries rechargeables homologué** ! Ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables), susceptibles d'endommager le combiné, d'entraîner un risque pour la santé et de provoquer des blessures. Utiliser le bloc de batteries conformément au présent mode d'emploi (p. 31).

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.

Ne pas mettre le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.
Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.

Ne pas utiliser le chargeur dans une salle de bain ou de douche et plus généralement en tout milieu humide ou en extérieur. Le chargeur n'est pas étanche aux projections d'eau (p. 29).

Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par ex. ateliers de peinture).

Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.

Débrancher les stations de base défectueuses ou les faire réparer par le service clients. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils radio.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.
Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.
Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.
Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Remarque :
Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays et sur tous les réseaux. Elles peuvent être assujetties à des abonnements de services à souscrire spécifiquement. Elles sont également restreintes aux fonctionnalités de la base sur laquelle le combiné est inscrit.

Gigaset SL56 – Plus qu'un simple téléphone !

Votre combiné Gigaset SL56 doté d'un large écran couleur (65 000 couleurs) ne se contente pas de permettre l'enregistrement d'un répertoire d'environ 250 contacts multi critères (maison, bureau, mobile, adresse E-Mail, etc...) (p. 12) – il sait faire beaucoup plus que cela :

- Créer des raccourcis pour l'appel abrégé de numéros importants ou l'accès direct à une fonction souvent utilisée. Il suffit alors d'une seule pression de touche pour accéder directement au numéro ou à la fonction associé(e) (p. 18).
- Attribuer le statut VIP à vos correspondants importants : vous pourrez ainsi reconnaître leurs appels grâce à une sonnerie spécifique (p. 13).
- Associer leur portrait à vos contacts les plus importants dans votre répertoire. Vous pourrez ainsi reconnaître la personne qui vous appelle sur l'écran de votre combiné.
  Condition : présentation du numéro de l'appelant.
- Enregistrer un modèle vocal pour les contacts importants de votre répertoire – le téléphone numérote automatiquement sur simple ennoncé du nom (p. 16) grâce au système de reconnaissance vocale.
- Enregistrer rendez-vous (p. 24) et dates anniversaires de vos proches (p. 15) dans votre téléphone : il vous les rappellera en temps voulu.

Appréciez votre nouveau combiné !

Premières étapes

Contenu de l'emballage

- un combiné Gigaset SL56,
- un support chargeur (avec bloc secteur),
- un bloc de batteries,
- un couvercle de batterie,
- un clip ceinture,
- un mode d'emploi.

Installation du support chargeur

Le support chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

A noter :

- Ne jamais exposer le combiné à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à d'autres appareils électriques.
- Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

Portée et intensité de la réception

Portée :

- Dans des espaces ouverts : jusqu'à 300 m
- Dans des bâtiments : jusqu'à 50 m

Intensité de la réception :

Une fois inscrit sur la base, le combiné indique la qualité de la liaison radio entre la base et le combiné :

- bonne à faible : ▮››› ▮›› ▮›› ▮›››,
- aucune réception : ▯››› clignote.

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. **Retirez-le !**

Insertion du bloc de batteries

Attention :
Utiliser exclusivement le bloc de batteries rechargeables fourni par Gigaset Communications GmbH * (p. 31) ! En d'autres termes, ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables) car elles peuvent endommager le combiné et représenter un risque pour la santé. L'enveloppe du bloc de piles ou du bloc de batteries pourrait par ex. se désagréger et le bloc de batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

* Gigaset Communications GmbH est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG.

- Introduire le bloc de batteries dans le logement par la droite en l'inclinant, les ergots vers l'avant.
- Appuyer ensuite vers le bas jusqu'à ce que la barrette de maintien latérale du bloc de batteries soit fermement enclenchée dans le boîtier.

A noter :

Pour retirer le bloc de batteries, vous devez d'abord appuyer sur la barrette de maintien latérale.

Fermeture du couvercle de la batterie

- Aligner d'abord d'un côté les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les orifices à l'intérieur du boîtier.
- Puis appuyer sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

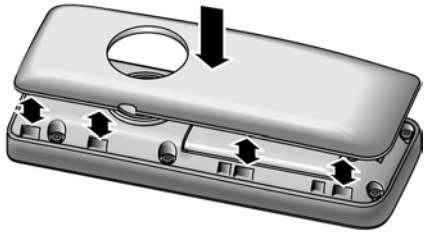

Fixation du clip ceinture

A la hauteur de l'écran, le combiné présente des encoches latérales pour le clip ceinture.

- Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer dessus jusqu'à ce que ses ergots s'enclipsent dans les encoches.

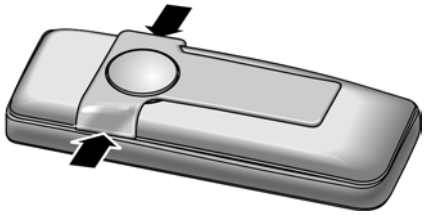

Ouverture du couvercle de la batterie

- Retirer le clip ceinture s'il est monté.
- Prendre l'appareil en main, le clavier tourné vers la paume.
- Glisser un ongle entre le couvercle et le connecteur situé au bas du combiné.
- Soulever délicatement le couvercle pour le dégager des encoches.

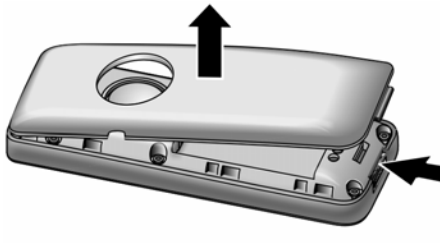

Inscription du combiné

Avant de pouvoir utiliser le Gigaset SL56, vous devez l'inscrire sur une base. Votre combiné peut être inscrit sur un maximum de quatre bases.

L'inscription du combiné doit être initiée sur le combiné et sur la base.

Après une inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné est affiché à l'écran, par ex. **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter la procédure.

Sur la base

Reportez-vous au mode d'emploi de la base pour la procédure d'inscription sur la base.

Sur le combiné

→ → **Combiné** → **Inscrire comb.**

Sélectionner la base, par ex. appuyer sur **Base 1** et **OK**.

Entrer le code PIN système de la base et appuyer sur **OK** (selon la base). Sur l'écran clignote par ex. **Base 1**.

Installation du combiné sur le support chargeur

- Brancher le support chargeur sur la prise de courant.
- Placer le combiné avec **l'écran vers l'avant** sur le support chargeur.

Laisser le combiné sur le support chargeur pour charger le bloc de batteries.

Remarques :

– Si le combiné s'est éteint parce que le bloc de batteries était déchargé, il s'allumera automatiquement quelques instants après l'avoir placé sur le support chargeur.
– Le combiné doit uniquement être posé sur le support chargeur prévu pour cela.

Pour les questions et problèmes, voir p. 29.

Premier cycle de charge et de décharge de la batterie

Si le combiné est sous tension, la charge du bloc de batteries est indiquée en haut à droite sur l'écran, par le clignotement de l'icône de la batterie .

Lorsque le combiné est allumé, l'icône de la batterie indique le niveau de charge du bloc de batteries (p. 1).

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge **puis** de décharge du bloc de batteries.

- A cet effet, lors de la première charge, laisser le combiné sur le support chargeur **sans interruption** pendant **10** heures sans tenir compte du témoin de charge. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit allumé pour qu'il se charge.
- Ensuite, retirer le combiné du chargeur et l'utiliser ainsi, sans le reposer sur le chargeur, jusqu'à épuisement complet du bloc de batteries.

Remarque :

Une fois le premier cycle de charge **et** de décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.

A noter :

- Toujours répéter la procédure de premier cycle de charge et décharge après le retrait et la réinsertion du bloc de batteries du combiné.
- Le bloc de batteries peut s'échauffer durant la charge ; il s'agit d'un phénomène normal et sans danger.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge du bloc de batteries diminue au fil du temps et nécessite, à terme, leur remplacement.

Réglage de la date et de l'heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, par ex. de connaître l'heure exacte d'un appel entrant et de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

- Tant qu'elles n'ont pas été réglées, appuyer sur la touche écran **Dat./Hre** pour ouvrir la zone de saisie.

Sinon ouvrir la zone de saisie comme suit :

→ → **Date/Heure**

- Renseigner les différentes lignes :

Date:
Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

Heure:
Saisir les heures et les minutes (4 chiffres), par ex. 0 + 7 pqrs 1 ao 5 jkl pour 7 h 15.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Remarque :
La date et l'heure peuvent aussi être automatiquement transmises par le réseau à la première communication.

Lorsque le combiné est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple), selon la base :

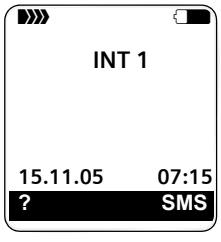

Votre combiné est maintenant prêt à fonctionner.

Téléphoner

Appel externe

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

Entrer le numéro d'appel et appuyer sur la touche « Décrocher ».

ou :

Maintenir la touche Décrocher **enfoncée** puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche « Raccrocher » pour interrompre la numérotation.

Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.

Remarques :
L'utilisation du répertoire principal, du **répertoire spécial** (p. 1, p. 12) ou de la liste des numéros bis (p. 17) permet d'éviter la recomposition des numéros et des préfixes.
La reconnaissance vocale permet de composer des numéros en prononçant un nom (p. 16).

Poursuite de l'appel avec le kit piéton Bluetooth

Condition : Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit piéton Bluetooth et le combiné (voir p. 26).

Appuyer sur la touche Décrocher du kit piéton; l'établissement de la connexion avec le combiné peut prendre jusqu'à 5 secondes.

Pour plus d'informations sur votre kit piéton, voir le mode d'emploi correspondant.

Fin de la communication

Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- Appuyer sur la touche « Décrocher ».
- Appuyer sur la touche écran **Accept.** (selon la base).
- Appuyer sur la touche Mains-libres.

Si le combiné est placé dans le chargeur et si la fonction **Décroché auto.** est activée (p. 20), il vous suffit de retirer le combiné du chargeur pour prendre un appel.

Si la sonnerie est dérangeante, appuyer sur la touche écran **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Prise d'appel à l'aide du kit piéton Bluetooth

Condition : Bluetooth est activé et la connexion est établie entre le kit piéton Bluetooth et le combiné (voir p. 26).

Appuyer sur la touche « Décrocher » du kit piéton.

Pour plus d'informations sur votre kit piéton, voir le mode d'emploi correspondant.

Mains-libres

En mode Mains-libres, vous ne tenez pas le combiné à l'oreille, mais vous le posez, par ex. devant vous sur une table. Vous pouvez ainsi permettre à d'autres personnes de participer également à la conversation.

Activation/désactivation du mode Mains-libres

Activation lors de la numérotation

Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-libres.

- Si vous souhaitez faire écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

Passage du mode écouteur au mode Mains-libres

Appuyer sur la touche Mains-libres.

Pendant une communication et lorsque vous écoutez les messages du répondeur (selon la base), vous pouvez activer ou désactiver le mode Mains-libres.

Pour remettre en place le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication mains-libres :

- Maintenir la touche Mains-libres enfoncée lors de la mise en place sur le chargeur. Si la touche mains-libres ne s'allume pas, appuyer une nouvelle fois dessus.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, voir p. 20.

Secret microphone

Vous pouvez désactiver le micro de votre combiné pendant une communication externe. Votre correspondant entend alors une mélodie d'attente.

Appuyer à gauche sur la touche de navigation pour couper le micro du combiné.

Appuyer sur la touche écran pour rétablir la communication.

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier

Activer l'appel interne.

Entrer le numéro du combiné.

ou :

Activer l'appel interne.

Sélectionner le combiné.

Appuyer sur la touche « Décrocher ».

Appeler tous les combinés (« Appel général ou collectif »)

Activer l'appel interne.

Appuyer sur la touche « Etoile ». Tous les combinés sont appelés.

Mettre fin à la communication

Appuyer sur la touche « Raccrocher ».

Utilisation du combiné

Marche/arrêt du combiné

En mode veille, maintenir la touche « Raccrocher » **enfoncée** (tonalité de validation).

Verrouillage clavier

Maintenir la touche « Dièse » **enfoncée**.

Vous entendez la tonalité de validation. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, l'icône ⊸ s'affiche à l'écran.

Le verrouillage du clavier est automatiquement désactivé lorsque vous recevez un appel. A la fin de la communication, il est réactivé.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, seul le numéro d'urgence peut être composé, voir p. 19.

Touche de navigation

Dans ce qui suit, le côté de la touche de navigation que vous devez utiliser dans une situation donnée est marqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre), par ex. pour « appuyer sur le côté droit de la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :

En mode veille du combiné

- [▼] - Ouvrir le répertoire principal (appui bref)
  - Accès vocal au répertoire réseau (appui long).
- [■] Ouvrir le menu principal.
- [◁] Ouvrir la liste de combinés.
- [△] Régler la sonnerie du combiné (p. 21).
- [▷] Activation de la reconnaissance vocale, maintenir **enfoncé** (p. 16) ;
  Menu principal, appuyer **brièvement**.

Dans le menu principal et les champs de saisie

A l'aide de la touche de navigation, déplacer le curseur vers le haut [△], le bas [▼], la droite [▷] ou la gauche [◁].

Dans les listes et les sous-menus

- [△] / [▼] Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.
- [■] Ouvrir le sous-menu ou valider la sélection.
- [◁] Revenir au niveau de menu précédent ou annuler.

En communication

- [▼] Ouvrir le répertoire principal.
- [◁] Activer et désactiver le double appel interne.
- [△] Modifier le volume d'écoute pour le mode Ecouteur ou le mode Mains-libres.

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple (selon la base) :

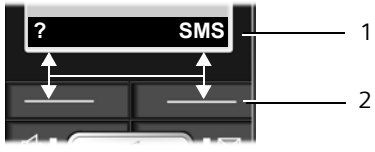

1 Les fonctions accessibles par les touches écran sont affichées sur la dernière ligne au bas de l'écran.
2 Touches écran

Les principales fonctions attribuées selon le contexte aux touches écran sont :

- ? Touche écran gauche, tant qu'aucune fonction ne lui est attribuée (p. 18).
- ☰ Ouvrir le menu principal.
- Options Ouvrir un menu contextuel.
- C Touche Effacer : effacer caractère par caractère de la droite vers la gauche.
- ↩ Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
- E-Mail Rechercher une adresse e-mail dans le répertoire principal.
- → Copier un numéro dans le répertoire principal.
- ∞ Sur les bases avec répondeur intégré : renvoyer l'appel externe au répondeur.
- →→ Ouvrir la liste des numéros bis.

Retour au mode veille

Vous pouvez revenir au mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- Maintenir la touche « Raccrocher » **enfoncée**.

ou :

- N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** au mode veille.

Les modifications qui n'ont pas été validées ou enregistrées avec OK, Oui, Sauver, Envoi ou Sauvegarder OK sont perdues.

Un exemple de l'écran en mode veille est illustré à la p. 1.

Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau)

- En mode veille du combiné, appuyer sur [■] pour ouvrir le menu principal.

Les groupes de fonctions du menu principal sont affichés à l'écran sous la forme d'une liste d'icônes dont les noms s'affichent en haut de l'écran.

Accéder à un groupe de fonctions et ouvrir le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) :

- Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation [↕]/[↔]. Le nom de la fonction s'affiche en haut de l'écran. Appuyer sur la touche écran OK.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction :

- Sélectionner la fonction avec la touche de navigation [↕] et appuyer sur OK.

Si vous appuyez une fois sur la touche « Raccrocher » **brièvement**, vous revenez au niveau précédent ou annulez l'opération.

Correction d'erreurs de saisie

Vous pouvez corriger les erreurs de saisie en vous positionnant sur l'entrée incorrecte avec la touche de navigation. Vous pouvez alors :

- effacer le caractère à gauche du curseur avec C,
- insérer un caractère à gauche du curseur,
- remplacer le caractère (clignotant) lors de la saisie de l'heure et de la date, etc.

Vous trouverez des exemples des icônes utilisées, d'utilisation des menus et des écrans multi-lignes dans l'annexe de ce mode d'emploi, p. 34.

ECO DECT

ECO DECT désigne la diminution de la consommation électrique grâce à l'utilisation d'un chargeur à faible consommation d'énergie.

Cette diminution est effective, quelle que soit la distance entre le combiné et la base.

Répertoires

Vous pouvez enregistrer au max. 250 fiches dans le répertoire et la liste de présélection.

Dans une configuration multi combinés, chaque combiné possède ses propres répertoires. Il est cependant possible de copier tout ou parties de ces répertoires d'un combiné à l'autre (p. 14).

Vous pouvez en outre utiliser un répertoire réseau (p. 17). Ce répertoire présente l'avantage de pouvoir appeler des fiches depuis n'importe quel téléphone.

Répertoire principal/spécial

Remarque :
Pour accéder rapidement à un numéro du répertoire principal ou spécial (numéro de raccourci), vous pouvez affecter une touche de raccourci à la fiche correspondante du répertoire.

Répertoire principal

Dans le **répertoire principal**, vous pouvez enregistrer pour chaque contact outre le nom et le prénom :

- jusqu'à trois numéros (maison, bureau, mobile),
- un statut VIP et la sonnerie VIP correspondante (en option),
- une adresse e-mail (en option),
- un portrait CLIP (en option),
- une date anniversaire avec notification.

▶ En mode veille, ouvrir le répertoire principal avec la touche [▭].

Longueur des fiches (répertoire)

3 numéros : max. 32 chiffres chacun

Nom et prénom : max. 16 caractères chacun

Adresse e-mail : max. 60 caractères

Répertoire spécial

Dans le **répertoire spécial**, vous pouvez enregistrer des préfixes d'opérateurs (« numéros de présélection »).

▶ Ouvrir le répertoire spécial en mode veille avec la touche [⇨].

Longueur des fiches

Numéro : max. 32 chiffres
Nom : max. 16 caractères

Saisie d'une nouvelle fiche

Répertoire principal

[▭] → **Nouvelle entrée**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Prénom/Nom :
Entrer un nom dans au moins un des champs.

Téléph. (Maison)/Téléph. (Mobile)/Téléph. (Bureau)
Entrer un numéro dans au moins un des champs.

Annivers.:
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Avec le réglage **Act.** :
saisir **Anniversaire(Date)** et **Annivers. (Heure)** (p. 15) puis sélectionner le mode de notification : **Annivers. (Signal)**.

E-mail
Entrer l'adresse e-mail.

Portrait[*)]
Le cas échéant, sélectionner l'image qui s'affichera en cas d'appel de ce correspondant (p. 22).

▶ Enregistrer les modifications voir p. 35.

Répertoire spécial

[⇨] → **Nouvelle entrée**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Nom :
Entrer le nom.

Numéro :
Saisir le numéro.

*) Sous réserve de souscription au service « Présentation du numéro »

Sélection d'une fiche

[▭] / [▭] Ouvrir le répertoire principal ou le répertoire spécial.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Naviguer avec [▭] jusqu'à l'entrée correspondante, jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- Saisir les premiers caractères du nom (dans le répertoire principal : premier caractère du nom ou du prénom si **seul** le prénom a été saisi) et faire défiler la liste jusqu'à la fiche à l'aide de la touche [▭], le cas échéant.

Numérotation

[▭] / [▭] ➜ [▭] (sélectionner une fiche)

[▭] Appuyer sur la touche « Décrocher ».

[▭] Si besoin, sélectionner le numéro (Maison, Bureau ou Mobile).

OK Valider votre choix.

Le numéro sélectionné est composé.

Gestion des fiches

[▭] / [▭] ➜ [▭] (sélectionner une fiche)

Affichage d'une fiche

Afficher Appuyer sur la touche écran. La fiche s'affiche. Retour avec OK.

Modification d'une fiche

Afficher Modifier Appuyer successivement sur les touches écran.

▸ Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions

[▭] / [▭] ➜ [▭] (sélectionner une fiche) ➜ Options (ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche [▭] :

Utiliser le No
Modifier ou compléter un numéro enregistré ou enregistrer une nouvelle fiche ; après l'affichage du numéro, appuyer sur →📖.

Modifier entrée
Modifier la fiche sélectionnée.

Effacer entrée
Supprimer la fiche sélectionnée.

Entrer comme VIP (uniquement pour le répertoire principal)
Marquer une fiche du répertoire principal comme **VIP** (Very Important Person) et lui attribuer une sonnerie spécifique. Vous reconnaissez ensuite un appel VIP à sa sonnerie.

Condition : présentation du numéro de l'appelant.

Enreg. modèle (uniquement pour le répertoire principal)
Prononcer le nom de la fiche sélectionnée et l'enregistrer comme modèle vocal (p. 16).

Ecouter modèle (uniquement pour le répertoire principal)
Ecouter un modèle vocal (p. 16).

Effac. modèle (uniquement pour le répertoire principal)
Effacer un modèle vocal (p. 16).

Copier entrée
Copier une ou plusieurs fiches d'un combiné à l'autre (p. 14).

Envoyer une fiche par SMS (format VCard) :

– vers un téléphone compatible
– vers votre répertoire « Mes contacts » hébergé sur le réseau

Effacer liste
Effacer **toutes** les fiches du répertoire principal ou spécial.

Copier liste
Copier le répertoire complet d'un combiné à l'autre (p. 14).

Mémoire dispo.
Afficher le nombre de fiches libres dans le répertoire principal et le répertoire spécial (p. 12).

Composition à l'aide des touches de numérotation abrégée

▸ Maintenir la touche de numérotation abrégée (2 – 9) **enfoncée** (p. 18).

Copie des répertoires entre combinés

Conditions :

- Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- Le deuxième combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des fiches du répertoire et sont compatibles. Reportez-vous à ce sujet au mode d'emploi.

[▭] / [✉] ➔ [▭] (sélectionner une fiche) ➔ **Options** (ouvrir le menu) ➔ **Copier entrée** / **Copier liste** ➔ **vers combiné INT**

Saisir le numéro interne du combiné destinataire. Le message **Copie entrée en cours** s'affiche.

Oui / **Non** Appuyer sur la touche écran pour continuer ou non la copie d'autres fiches.

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

Remarque :
Vous avez également la possibilité d'envoyer le **répertoire** complet, sans l'ouvrir, par transfert de données :
[▬] ➔ ✉ ➔ **Répertoire**.

A noter :

- Les fiches avec des numéros identiques ne sont pas remplacées sur le combiné destinataire.
- Le transfert s'interrompt si le téléphone sonne ou si la mémoire du combiné destinataire est pleine.

Copie de répertoire au format vCard via Bluetooth

En mode Bluetooth (voir p. 26), vous pouvez transférer les fiches du répertoire au format vCard, par exemple pour échanger des fiches avec votre téléphone portable.

[▭] ➔ [▭] (Sélectionner une fiche) ➔ **Options** (Ouvrir le menu) ➔ **Copier entrée** / **Copier liste** ➔ **vCard via Bluetooth**

La liste des Appareils connus (voir p. 27) s'affiche sinon effectuer une recherche des appareils bluetooth environnants.

[▭] Sélectionner l'appareil et appuyer sur **OK**.

Réception d'une vCard via Bluetooth

Un appareil de la liste Appareils connus (voir p. 27) envoie automatiquement une vCard au combiné. L'opération s'affiche à l'écran.

Si l'appareil émetteur n'est pas répertorié dans la liste, vous êtes invité à saisir à l'écran le code PIN correspondant :

Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** et appuyer sur **OK**.

La vCard transférée devient alors une fiche du répertoire.

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste, par ex. le journal des appels ou la liste des numéros bis, dans un SMS (selon la base) ou pendant un appel.

Si vous disposez du service CNIP, les 16 premiers caractères du nom transféré sont copiés dans la ligne **Nom**.

Un numéro s'affiche :

Options ➔ No.vers répert.

▶ Pour compléter l'entrée, voir p. 12.

Pendant la copie du numéro à partir du journal du répondeur (selon la base), l'écoute des messages est interrompue.

Récupération d'un numéro ou d'une adresse e-mail dans le répertoire

Vous pouvez, dans de nombreuses situations, ouvrir le répertoire, par ex. pour copier un numéro ou une adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit en mode veille.

▶ Selon la situation, ouvrir le répertoire à l'aide de [▭], [📖] ou [☰] Répertoire.

[⇕] Sélectionner une fiche (p. 13).

Enregistrement d'une date d'anniversaire

Pour chaque numéro du répertoire principal, vous pouvez enregistrer une date d'anniversaire et spécifier l'heure à laquelle vous souhaitez que cette date vous soit rappelée (désactivé par défaut : Annivers.: Dés.).

Les dates anniversaires sont automatiquement marquées dans le calendrier (p. 24).

[▭] ➔ [▭] (sélectionner une fiche ; p. 13)

Afficher Modifier
: Appuyer successivement sur les touches écran.

[▭] : Passer à la ligne Annivers.:

[▭] : Sélectionner Act.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Anniversaire(Date)
: Entrer le jour/le mois/l'année (8 chiffres).

Annivers. (Heure)
: Saisir l'heure/les minutes pour le rappel (4 chiffres).

Annivers. (Signal)
: Sélectionner le type de rappel et appuyer sur OK.

▶ Enregistrer les modifications voir p. 35.

Remarque :
La saisie d'une heure est nécessaire pour le rappel. Si vous avez sélectionné un rappel visuel, l'heure n'est pas nécessaire et est automatiquement réglée sur 00:00.

Suppression d'un anniversaire

[▭] ➔ [▭] (sélectionner une fiche ; p. 13)

Afficher Modifier
: Appuyer successivement sur les touches écran.

[▭] : Passer à la ligne Annivers.:

[▭] : Sélectionner Dés.

Sauver : Appuyer sur la touche écran.

Rappel d'un anniversaire

Un rappel est signalé par le visuel ou la sonnerie sélectionnée sur le combiné.

Arrêt : Appuyer sur la touche écran pour acquitter le rappel et y mettre fin.

Visualisation d'une date anniversaire échue

En mode veille, une date anniversaire échue et non acquittée vous sera rappelée **uniquement** par l'affichage de Agenda.

▶ Visualisation d'un rendez-vous :

Agenda : Appuyer sur la touche écran.

Vous avez alors le choix entre les possibilités de touches écran suivantes :

SMS
: Rédiger un SMS (selon la base).

Effacer
: Effacer le rappel.
Après la suppression, appuyer sur la touche écran ↩ ou Retour :
une fois le combiné revenu en mode veille, RdV ne sera plus affiché.

Vous pouvez encore consulter les dates anniversaires passées par la suite (voir p. 26).

Reconnaissance vocale

Vous pouvez composer des numéros du répertoire en prononçant le nom correspondant. Afin que votre combiné puisse les « reconnaître », vous devez enregistrer un modèle vocal pour chaque nom, c'est-à-dire prononcer le nom à haute voix dans le combiné et l'enregistrer.

Vous pouvez également configurer le combiné (selon la base) de manière à ce que ce modèle vocal soit diffusé à la réception d'un appel de votre correspondant (condition : souscription au service « Présentation du numéro »).

Vous pouvez enregistrer un modèle vocal pour 30 fiches du répertoire **maximum**. Les fiches avec modèle vocal sont marquées par l'icône .

Vous pouvez également utiliser la fonction de reconnaissance vocale sur un kit piéton Bluetooth activé.

Enregistrement d'un modèle vocal

Enregistrez votre voix dans un environnement silencieux. Placez le combiné à env. 25 cm de votre bouche. Le modèle vocal peut durer 1,5 s.

→ (sélectionner une fiche ; p. 13)

Options Ouvrir le menu.

Enreg. modèle
Sélectionner et suivre les instructions affichées.

OK Appuyer sur la touche écran pour commencer l'enregistrement.
(Sur le kit piéton Bluetooth : appuyer sur la touche « Décrocher » ; l'établissement de la connexion avec le combiné peut prendre jusqu'à 5 secondes)

Un bref signal retentit. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Prononcer le nom. Répéter le nom après un autre signal lorsque vous y êtes invité à l'écran.

Dans la liste, l'icône apparaît à côté du nom.

Remarque :
Si l'espace libre n'est pas suffisant pour un nouveau modèle vocal, un message s'affiche à l'écran. Le combiné revient automatiquement au répertoire. Effacer un modèle vocal et resélectionner **Enreg. modèle**.

Pour **modifier** un modèle vocal, vous devez procéder par écrasement.

Nnumérotation vocale

 Maintenir **enfoncé**.

Prononcer le nom après le signal. Si le nom correspond au modèle vocal enregistré, il est répété. Le numéro est composé.

Ecoute d'un modèle vocal

→ (sélectionner une fiche avec)

Options Ouvrir le menu.

Ecouter modèle
Sélectionner et appuyer sur **OK**. Le modèle vocal est reproduit en mode mains-libres.

 Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Suppression d'un modèle vocal

→ (sélectionner la fiche avec)

Options Ouvrir le menu.

Effac. modèle
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

 Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

La fiche du répertoire reste inchangée.

Répertoire réseau*) **)

Le répertoire réseau est un répertoire personnel hébergé sur le réseau de votre opérateur contre abonnement au service correspondant. Vous pouvez y enregistrer l'ensemble de vos « Contacts » avec l'avantage de pouvoir y accéder à distance, sous certaines conditions, depuis n'importe quel téléphone fixe ou mobile.

Remarque :
Vous pouvez enregistrer des fiches en les envoyant par SMS (VCard) du répertoire principal vers votre répertoire réseau (p. 13).

Le répertoire réseau qui obéit à la voix

Maintenir **enfoncé**.

Le mode mains-libres est automatiquement activé et le numéro d'accès vocal (3001) au répertoire réseau est immédiatement composé.

Laissez-vous ensuite guider par l'assistant vocal.

Modification de l'accès au répertoire réseau

→ → **Combiné**

Sélectionner **Répertoire réseau** et appuyer sur .

Sélectionner l'accès vocal ou numérique (SMS/VCard) à modifier.

Modifier le numéro affiché (16 caractères maximum).

Sauver Appuyer sur la touche écran. Un signal de confirmation retentit.

Pour obtenir plus d'informations sur le répertoire réseau, consultez le site Internet : www.agence.francetelecom.com.

*) sous réserve de disponibilité du service sur le réseau de votre opérateur (ex : « Mes contacts » sur le réseau France Télécom)

**) Pour plus d'informations sur le service « Mes contacts », consultez le site internet : www.agence.francetelecom.com

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les dix derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner une fiche.

Appuyer de nouveau sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant avec la touche écran **Afficher**.

Gestion de la liste des numéros bis

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner une fiche.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche :

Renumérot.Auto.

Le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s min.). La touche mains-libres clignote et la fonction « Ecoute amplifiée » est activée.

- Le correspondant répond : appuyer sur la touche « Décrocher » . La fonction est désactivée.
- Le correspondant ne répond pas : l'appel est interrompu après environ 30 s. La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.

Utiliser le No (comme pour le répertoire principal, p. 13)

Effacer entrée (comme pour le répertoire principal, p. 13)

Effacer liste (comme pour le répertoire principal, p. 13)

Touche « Messages »

Dès qu'une nouvelle entrée est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. La touche clignote (s'éteint une fois qu'elle est actionnée). En mode veille, une icône explicite s'affiche à l'écran pour signaler le type de nouveau message.

Si vous appuyez sur la touche , vous appelez les listes qui contiennent de nouveaux messages.

Réglages du combiné

Votre combiné est pré-configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Accès rapide aux fonctions et numéros

Vous pouvez affecter respectivement un numéro ou une fonction à la touche écran de gauche ainsi qu'aux touches numériques [0 +] et [2 abc] à [wxyz 9].

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Configuration d'une touche numérique/touche écran

Condition : la touche numérique/touche écran de gauche n'est pas encore associée à un numéro ou une fonction.

▶ Maintenir la touche écran ? ou la touche numérique **enfoncée**.

La liste des fonctions possibles s'ouvre. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Raccourcis Tches / Répert. Spécial
Attribuer un numéro du répertoire ou du répertoire spécial à la touche.

Le répertoire ou le répertoire spécial s'ouvre.

▶ Sélectionner une fiche et appuyer sur OK.

La suppression ou la modification de la fiche dans le répertoire ou le répertoire spécial n'influence pas l'attribution à la touche écran ou numérique.

Réveil/Alarme
Attribuer à la touche le menu de réglage et d'activation d'un rendez-vous ou du réveil (p. 24) : **Réveil/ Alarme** .

Agenda
Appeler le calendrier/entrer un nouveau rendez-vous.

Bluetooth
Attribuer le menu Bluetooth à la touche : ➜ ➜ **Bluetooth** .

Selon la base, d'autres attributions de touches sont également possibles.

Si la touche écran gauche est occupée, la dernière ligne de l'écran au-dessus de la touche écran affiche la fonction sélectionnée ou le nom attribué au numéro d'appel dans le répertoire ou le répertoire spécial (le cas échéant en abrégé).

Exécution de la fonction, composition du numéro

Lorsque le combiné est en mode veille, maintenir la touche numérique **enfoncée** ou appuyer **brièvement** sur la touche écran de gauche.

Selon l'attribution de la touche :

- Le numéro associé est composé.
- Le menu de la fonction est ouvert.

Modification de l'attribution d'une touche

Touche écran

▶ Maintenir la touche écran gauche **enfoncée**.

La liste des fonctions possibles s'ouvre.

▶ Procéder de la même manière que lors de la première attribution de la touche (p. 18).

Touche numérique

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérique.

Modifier — Appuyer sur la touche écran. La liste des fonctions possibles s'affiche.

▶ Procéder de la même manière que lors de la première attribution de la touche (p. 18).

Définition des numéros d'urgence

Lorsque le clavier est verrouillé, seul le numéro d'urgence peut être composé. Par défaut le numéro d'urgence est le 112, vous pouvez choisir de programmer un autre numéro d'urgence.

[■] → [⌂] → **Combiné** → **No d'urgence**

[0]…[9] — Saisir le numéro d'urgence.

[■] — Sauvegarder le numéro.

Modification de la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

[■] → [⌂] → **Combiné** → **Langue**

La langue en cours est signalée par [√].

[▲▼] — Sélectionner la langue et appuyer sur OK.

[⌐] — Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Si vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et si l'affichage est incompréhensible) :

[■] [8 tuv] [4 ghi] [1 ∞] — Appuyer sur ces touches consécutivement.

[▲▼] — Sélectionner la langue appropriée et appuyer sur OK.

Réglages écran

Vous avez le choix entre quatre modèles de couleurs et plusieurs niveaux de contraste.

[■] → [⌂] → **Réglage écran**

Config. couleur — Sélectionner et appuyer sur OK.

[▲▼] — Sélectionner le modèle de couleur et appuyer sur OK ([√] = couleur actuelle).

[⌐] — Appuyer **brièvement**.

Contraste — Sélectionner, puis appuyer sur OK.

[◀▶] — Sélectionner le contraste.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

[⌐] — Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Ecran de veille

En mode veille, vous pouvez afficher une image de l'**Album média** (p. 22) en écran de veille, en remplacement de l'affichage par défaut. Elle peut recouvrir la date, l'heure et le nom.

L'écran de veille ne s'affiche pas dans certaines situations, par ex. pendant une communication ou lorsque le combiné est retiré.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un [√].

[Menu] → [Réglages] → **Réglage écran** → **Ecran de veille**

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:
Sélectionner **Act.** (affichage de l'écran de veille) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

Sélection :
Le cas échéant, changer l'écran de veille (voir ci-après).

▶ Enregistrer les modifications voir p. 35.

Si l'écran de veille recouvre l'affichage, appuyer **brièvement** sur une touche quelconque pour le faire disparaître.

Changement d'écran de veille

[Menu] → [Réglages] → **Réglage écran** → **Ecran de veille**

[▼] Passer à la ligne **Sélection**.

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille s'affiche.

[▲▼] Sélectionner l'écran de veille et appuyer sur **Modifier**.

▶ Enregistrer les modifications voir p. 35.

Eclairage de l'écran

Vous pouvez régler l'éclairage de l'écran différemment, selon que le combiné se trouve ou non dans le chargeur. Lorsque l'éclairage est activé, l'écran reste à demi éclairé en permanence sinon il s'éteint après quelques instants d'inactivité jusqu'à ce qu'il soit réactivé (appel entrant, appui touche, retrait du support).

[Menu] → [Réglages] → **Réglage écran** → **Eclairage**

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Posé sur la base
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Hors la base
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Remarque :
Avec le réglage **Act.**, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

[Fin] Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction, soulevez simplement le combiné du chargeur pour prendre un appel, sans appuyer sur la touche « Décrocher » [Décrocher].

[Menu] → [Réglages] → **Combiné**

Décroché auto.
Sélectionner et appuyer sur **OK** (☑ = activé).

[Fin] Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Réglage du volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres et de trois niveaux pour le volume de l'écouteur. Vous ne pouvez effectuer ces réglages que pendant une communication externe.

Vous ne pouvez modifier le volume du mode Mains-libres que lorsque cette fonction est activée.

Pendant une communication avec un correspondant externe :

[▲] Appuyer sur la touche de navigation.

[◄►] Sélectionner le niveau de volume.

Sauver Le cas échéant, appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage durablement.

Si une autre fonction est attribuée à [▲], par ex. pour le va-et-vient :

Options Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner, puis appuyer sur OK.

Définir le réglage (voir ci-avant).

Réglage des sonneries

- Volume :

  Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de volume (1–5 ; par ex. volume 2 = ▂▃□□□) et l'appel « Crescendo » (6 ; le volume augmente à chaque sonnerie = ▁▂▃▅▇).
- Sonneries :

  Vous pouvez sélectionner différentes sonneries, différentes mélodies ou un son quelconque dans l'album média (p. 22).

Vous pouvez définir des sonneries différentes pour les fonctions suivantes :

- **Appels externes** : pour les appels externes
- **Appels internes** : pour les appels internes
- **Rendez-vous** pour les rendez-vous enregistrés (p. 24)
- **Tous appels** : identique pour tous les types d'appels

Réglages selon le type d'appel

Régler le volume et la mélodie en fonction du type de signalisation. Pour les appels externes, le nom de l'appelant peut également être énoncé après la première sonnerie à condition que le modèle vocal correspondant ait été préalablement enregistré (p. 16).

[▬] → [✎] → **Sons/Audio** → **Régl.sonnerie**

[▲▼] Sélectionner un type d'appel, par ex. **Appels externes** et appuyer sur OK.

[◀▶] Régler le volume (1-6).

[▼] Passer à la ligne suivante.

[◀▶] Sélectionner la mélodie.

[▼] Uniquement avec le réglage **Appels externes** : passer à la ligne suivante.

[◀▶] Activer ou désactiver **Annonce du nom**.
Condition : présentation du numéro de l'appelant.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

En mode veille, vous pouvez aussi ouvrir le menu **Régl.sonnerie** en appuyant **brièvement** sur [▲].

Réglages communs à tous types d'appels

[▬] → [✎] → **Sons/Audio** → **Régl.sonnerie** → **Tous appels**

▶ Régler le volume et la sonnerie (voir « Réglages selon le type d'appel »).

Oui Appuyer sur la touche écran pour confirmer la demande.

[⌐] Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Activation/désactivation de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie sur votre combiné avant la prise d'un appel (pour l'appel en cours) ou en mode veille (pour tous les appels suivants). Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

[*] Maintenir la touche « Etoile » enfoncée jusqu'à ce que la sonnerie ne soit plus audible.

L'icône 🔕 s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie

[*] Maintenir la touche « Etoile » **enfoncée**.

Désactivation de la sonnerie pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip. Un **bip court** retentit alors à la place de la sonnerie lors d'un appel.

* Maintenir la touche « Etoile » **enfoncée** et, **dans les trois secondes qui suivent :**

Bip Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par **un seul** bip court. L'écran affiche .

Vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

→ → **Sons/Audio**

Vibreur Sélectionner et appuyer sur OK (= activé).

Réglage de votre préfixe

Pour pouvoir adapter automatiquement le format du numéro entre le Gigaset SL56 et un mobile (GSM) lors d'un échange de contact via Bluetooth, les préfixes international et national de votre pays doivent être enregistrés sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

→ → **Combiné** → **Indicatif de zone**

Vérifier que le préfixe (pré)configuré est correct.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Sélectionner/modifier un champ de saisie.

Naviguer dans un champ de saisie.

C Effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.

Entrer des chiffres.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Exemple :

Album média

L'album média du combiné gère les mélodies disponibles pour la sonnerie ainsi que les images (portraits CLIP et fonds d'écran) que vous pouvez utiliser pour visualiser les appelants ou comme écran de veille (condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP)). Il peut gérer les types de supports suivants :

Icône	Mélodie	Format
	Sonneries ; Monophonique	Standard
	Polyphonique	Standard
	Polyphonique	.mid
	Image (image CLIP, écran de veille)	BMP (128 x 100 ou 128 x 160 pixels)

Le symbole est affiché devant le nom dans l'album média. Différentes mélodies monophoniques et polyphoniques et des images sont pré-installées dans votre combiné. Les mélodies et images prédéfinies sont indiquées par le symbole . Il n'est pas possible de les renommer ou de les supprimer ou de les envoyer par SMS (selon la base).

Vous pouvez télécharger des mélodies au format .mid et des images à partir d'un ordinateur (p. 35).

Vous pouvez écouter les mélodies disponibles, renommer ou supprimer dans

l'album média les mélodies que vous avez téléchargées et enregistrées sur le combiné à l'aide d'un câble de données (max. 32 Ko).

Ecoute d'un son/visualisation des portraits CLIP

→ → **Ecrans veille/Portraits(CLIP)/ Sons** (sélectionner une entrée)

Ecouter / **Afficher**
Appuyer sur la touche écran. Les mélodies sont jouées ou les images sont affichées. Passer d'une entrée à l'autre à l'aide de la touche .

Fin /
Appuyer sur la touche écran. L'écoute de la mélodie ou l'affichage de l'image s'arrête.

Pendant l'écoute d'une mélodie, vous pouvez aussi interrompre l'écoute à l'aide de la touche .

Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Si vous avez enregistré une mélodie ou une image dont le format de fichier n'est pas reconnu, un message d'erreur s'affiche après la sélection. Appuyez sur pour interrompre l'opération. En appuyant sur **Effacer** vous effacez la mélodie ou l'image.

Mélodies : réglage du volume

Pendant l'écoute :

Options /
Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner, puis appuyer sur **OK**.

Régler le volume.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Modification du nom/suppression d'une mélodie/image

Vous avez sélectionné une fiche.

Options Ouvrir le menu.

Les options suivantes ne sont pas disponibles pour les mélodies ou les images qui ne peuvent pas être effacées (🔒). Selon la situation, vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Renommer
Modifier le nom (16 caractères maximum) et appuyer sur **Sauver**. La fiche est enregistrée sous le nouveau nom.

Effacer entrée
La fiche sélectionnée est supprimée.

Effacer liste
Toutes les fiches effaçables de la liste sont supprimées.

Une sonnerie supprimée est automatiquement remplacée.

Contrôle de l'espace mémoire

Vous pouvez afficher l'espace mémoire restant, ainsi que l'espace mémoire partiellement utilisé pour les écrans de veille, les images CLIP et les mélodies.

→ → **Capacité mémoire**

 / **Retour**
Appuyer sur la touche écran.

Tonalités d'avertissement

Votre combiné vous informe par un signal sonore des différentes activités et des différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres :

- **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.

- **Tonalités d'avertissement :**
  - **Tonalité de confirmation** (séquence de tonalités ascendantes) : à la fin d'une saisie ou d'un réglage et à la réception d'un SMS (selon la base) ou d'une nouvelle entrée dans le journal du répondeur (selon la base) ou le journal des appels.
  - **Tonalité d'erreur** (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
  - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
- **Tonalité de batterie** : le bloc de batteries doit être rechargé.

→ → **Sons/Audio** → **Tonal. avertis.**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier:
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Bip confir.:
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Batter.:
Sélectionner **Act.**, **Dés.** ou **En ligne**. La tonalité de la batterie est alors activée ou désactivée ou ne retentit que pendant une communication.

▶ Enregistrer les modifications voir p. 35.

Vous ne pouvez pas désactiver la tonalité de validation qui retentit à l'insertion du combiné dans la base.

Réveil/Alarme

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 7).

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

→

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Heure:
Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Période :
Sélectionner **Quotidien** ou **Lundi-Vendr.**

Volume :
Régler le volume (1-6).

Mélodie :
Sélectionner la mélodie.

▶ Enregistrer les modifications voir p. 35.

L'icône apparaît à l'écran.

Le déclenchement du réveil est signalé sur le combiné par la sonnerie sélectionnée (p. 21). Il retentit pendant 60 secondes. s'affiche à l'écran. Si aucune touche n'est activée, le réveil est répété deux fois à cinq minutes d'intervalle puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Arrêt / Pause

Condition : le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est arrêté(e) jusqu'au lendemain.

ou

Pause Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. Le réveil/l'alarme est arrêté(e) puis répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil/l'alarme est arrêté(e) jusqu'au lendemain.

Agenda (calendrier des RdV)

Vous pouvez configurer le combiné pour qu'il vous rappelle un maximum de 30 rendez-vous (volume et mélodie, voir p. 21).

Enregistrement d'un rendez-vous

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable (p. 7).

▭ → 1

▭/▭ Choisir le jour sur le calendrier graphique et appuyer sur OK ou ▭. (Les jours correspondants à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en noir.)

La liste des rendez-vous enregistrés pour cette journée s'affiche. Si vous avez déjà enregistré 30 rendez-vous, vous devez d'abord en effacer un.

<Nouv. entrée>
Sélectionner et appuyer sur OK.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation:
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Date:
Saisir le jour et le mois avec 4 chiffres.

Heure:
Saisir l'heure et les minutes avec 4 chiffres.

Texte:
Saisir le texte (max. 16 caractères). Ce texte s'affiche dans la liste comme nom du rendez-vous et à l'écran lorsque la sonnerie de rendez-vous retentit. Si vous n'entrez pas de texte, la date et l'heure du rendez-vous s'affichent seuls.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Le rendez-vous est marqué par ☑ dans la liste. Les rendez-vous sont triés par ordre chronologique dans la liste.

Un rendez-vous est signalé par la mélodie sélectionnée (p. 21). Elle retentit pendant 60 secondes. Le texte, la date et l'heure du rendez-vous sont affichés.

Pendant un appel, le rendez-vous n'est signalé que par une tonalité brève.

Gestion des rendez-vous

▭ → 1

▭/▭ Choisir le jour sur le calendrier graphique et appuyer sur OK ou ▭. (Les jours correspondants à des rendez-vous déjà enregistrés sont soulignés en noir).

▭ Sélectionner un rendez-vous sur une journée.

Options Ouvrir le menu.
Retour avec ↩.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Afficher entrée
Visualiser le rendez-vous sélectionné, ouvrir le menu Options pour modifier, supprimer et activer/désactiver.

Modifier entrée
Modifier le rendez-vous sélectionné.

Effacer entrée
Effacer le rendez-vous sélectionné.

Activer/Désactiver
Activer/désactiver le rendez-vous sélectionné.

Effacer liste
Effacer **tous** les rendez-vous.

Rappel de rendez-vous : arrêt ou réponse

Condition : une sonnerie de rendez-vous retentit.

Dés. Appuyer sur la touche écran pour désactiver la sonnerie de rendez-vous.

ou :

SMS Appuyer sur la touche écran pour répondre à la sonnerie de rendez-vous par un SMS (selon la base).

Affichage des rendez-vous et dates anniversaires échus

Les rendez-vous/anniversaires non confirmés (p. 15) sont enregistrés dans la liste **Dates échues** dans les cas suivants :

- Vous refusez un rendez-vous/anniversaire.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné est hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.
- Au moment d'un rendez-vous/ anniversaire, la fonction de répétition automatique est activée (p. 17).

L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Si cette liste comporte un nouveau rendez-vous/anniversaire, l'écran affiche **Agenda**. Si vous appuyez sur la touche écran, la liste **Dates échues** est également ouverte.

Il est aussi possible d'ouvrir la liste via le menu :

→ ★ → **Dates échues**

Sélectionner le rendez-vous/la date anniversaire.
Les informations sur le rendez-vous ou l'anniversaire sont affichées. Les rendez-vous manqués sont indiqués par leur nom, les dates d'anniversaires échues par le nom et le prénom. La date et l'heure sont également affichées.

Effacer Effacer le rendez-vous

SMS Rédiger un SMS (selon la base).

Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne sera effacée à la prochaine sonnerie de rendez-vous.

Utilisation d'un appareil Bluetooth

Votre combiné Gigaset SL56 intègre la technologie sans fil Bluetooth™. Il vous permet de communiquer avec d'autres appareils qui intègrent également cette technologie.

Pour pouvoir échanger via Bluetooth avec un autre appareil compatible, ce dernier doit, sa fonction Bluetooth étant activée, être « visible » pour être détecté dans la phase de recherche par le Gigaset SL56.

Un kit oreillette Bluetooth et jusqu'à 5 autres appareils compatibles (PC, PDA, GSM) peuvent ainsi être détectés et éventuellement sauvegardés comme « Appareis connus » afin de recevoir et de transmettre les fiches du répertoire sous forme de vCard (voir p. 13).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil Bluetooth, consultez le mode d'emploi correspondant.

Remarque :
Le combiné est en mode Bluetooth ; la connexion est donc interrompue lorsque le câble de données (p. 35) (le cas échéant) est branché. Bluetooth doit être désactivé pour pouvoir utiliser le câble de données, le cas échéant.

Activer le mode Bluetooth

→ ⇳ → **Bluetooth** → **Activation**

En mode veille, le combiné affiche le mode Bluetooth sous la forme de l'icône ✱ :



Détection d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné SL56 en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit oreillette, mobile GSM, PDA, etc...) ne doit pas dépasser 10 m.

Remarque :
La détection d'un nouveau kit oreillette, remplace celui éventuel déjà existant.

→ → **Bluetooth** → **Recherch. oreillette** / **Recherche ordinat.**

La recherche peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Une fois l'appareil trouvé, son nom s'affiche sur l'écran.

Options Appuyer sur la touche écran.

Appar. compatible
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **à inscrire** et appuyer sur **OK**.

L'appareil est enregistré dans la liste des appareils connus.

Interruption/reprise de la recherche en cours

Interruption de la recherche :

Annuler Appuyer sur la touche écran.

Reprise de la recherche (le cas échéant) :

Options Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Nouvelle recherche
Sélectionner et appuyer sur **OK**.

Liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

→ → **Bluetooth** → **Appareils connus**

Dans la liste affichée, l'icône correspondante s'affiche en regard de l'appareil concerné :

Icône	Signification
	Kit oreillette Bluetooth
	PC, PDA, mobile GSM compatibles Bluetooth

Caractéristiques d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste → (sélectionner un appareil)

Options Appuyer sur la touche écran.

Afficher entrée
Sélectionner et appuyer sur **OK**.
Le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent.
Retour avec **OK**.

Renommer l'appareil Bluetooth

Ouvrir la liste → (sélectionner un appareil)

Options Appuyer sur la touche écran.

Renommer Sélectionner, puis appuyer sur **OK**.

Modifier le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Retour : maintenir la touche **enfoncée**.

Retrait d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste ➜ (sélectionner un appareil)

Options — Appuyer sur la touche écran.

Effacer entrée — Sélectionner et appuyer sur OK.

Retour : maintenir la touche **enfoncée**.

Remarque :
Lorsque vous retirez un appareil Bluetooth activé, il est possible qu'il tente de se connecter à nouveau en tant qu'appareil non enregistré.

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

◆ **Refuser**

Retour — Appuyer sur la touche écran.

◆ **Accepter**

Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **à accepter** et appuyer sur OK.

Une fois l'appareil accepté, vous pouvez l'utiliser temporairement (en d'autres termes, tant qu'il se trouve dans la zone de réception ou jusqu'à ce que le combiné soit désactivé) ou l'enregistrer dans la liste des appareils connus.

Après confirmation du code PIN, procédez à l'enregistrement dans la liste des appareils connus :

– Appuyer sur la touche écran Oui.
– Appuyer sur la touche écran Non : utilisation temporaire.

Mon nom Bluetooth

Vous pouvez modifier le nom du combiné SL56 sous lequel il s'affiche sur un autre appareil Bluetooth.

➜ ➜ Bluetooth ➜ Mon nom Bluetooth

Modifier — Appuyer sur la touche écran.

Modifier le nom.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Retour : maintenir la touche **enfoncée**.

Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés. Les entrées du répertoire principal, du répertoire spécial, du journal des appels, des listes de SMS (selon la base), et l'inscription du combiné sur la base, ainsi que le contenu de l'album média sont conservés.

➜ ➜ Combiné ➜ Réinit. Combiné

Oui — Appuyer sur la touche écran.

Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

Annexe

Entretien

Essuyer le chargeur et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides ⚠

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries**.
2. Laisser le liquide s'écouler.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas placer** le combiné dans un micro-ondes, four, etc.).
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.

Questions-réponses

Si, lors de l'utilisation de votre combiné, des questions apparaissent, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 sur Internet, à l'adresse : www.gigaset.com/fr/service.
Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes éventuels et les solutions possibles.

L'écran n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
   ▸ Maintenir la touche « Raccrocher » **enfoncée**.
2. Le bloc de batteries est vide.
   ▸ Remplacer ou recharger le bloc de batteries (p. 5).

Le combiné ne réagit pas à la pression d'une touche.

Le verrouillage du clavier est activé.
▸ Maintenir la touche « Dièse » **enfoncée** (p. 9).

« Base x » clignote sur l'écran.

1. Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base.
   ▸ Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le combiné a été retiré.
   ▸ Inscrire le combiné (p. 6).
3. La base n'est pas activée.
   ▸ Contrôler le bloc secteur de la base.

« Recherche base » clignote à l'écran.

Le combiné est réglé sur **Meilleure base** et aucune base n'est sous tension ou dans la zone de portée.
▸ Réduire la distance entre le combiné et la base.
▸ Contrôler le bloc secteur de la base.

Le combiné ne sonne pas.

La sonnerie est désactivée.
▸ Activer la sonnerie (p. 21).

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche (INT). Le combiné est en « mode secret ».
▸ Réactiver le microphone (p. 8).

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendantes).

Echec de l'action/saisie erronée.
▸ Répéter l'opération.
Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée !

Notre assistance technique en ligne sur Internet :

www.gigaset.com/customercare

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger.

Vous trouverez également les questions les plus fréquemment posées et les réponses dans l'annexe de ce mode d'emploi.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre Assistance Premium :

Assistance Premium pour la France :

08 99 70 01 85 (1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

Des collaborateurs Gigaset Communications France SAS. compétents se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos produits et vous expliquer leur installation.

En cas de réparation nécessaire ou de revendications de garantie, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

Service-Center France :
01 56 38 42 00 (Appel national)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est soumis à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :
www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Bluetooth Qualified Design Identity

Pour votre Gigaset SL56, le Bluetooth QD ID est le B011264.

Caractéristiques techniques

Bloc de batteries recommandé

(Etat lors de l'impression du mode d'emploi)

Lithium-Ion (Li-Ion) :
700 mAh
V30145-K1310-X250

Le combiné est livré avec le bloc de batteries homologué. Utiliser exclusivement le bloc de batteries d'origine.

Autonomie/temps de charge du combiné

Capacité	700 mAh
Autonomie	250 heures maximum (10 jours)
Autonomie en communication	10 heures maximum
Temps de charge	environ 3,5 heures (sans tenir compte du témoin lors de la première charge)

Remarque :
L'activation de Bluetooth réduit l'autonomie du combiné à 180 heures environ.
L'activation de Bluetooth réduit le temps de communication à 7 heures environ.

Les autonomies et le temps de charge indiqués ne sont valables que si le bloc de batteries recommandé est utilisé.

Caractéristiques générales

Dimensions	env. 47 x 131 x 23 mm sans le clip ceinture (L × H × P)
Poids	env. 111 g
Dimensions du chargeur	Diamètre : env. 67 mm Hauteur (jusqu'au bord supérieur du connecteur) : env. 24 mm
Poids du chargeur	env. 138 g

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le

logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.

– Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
– La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications. neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS.
– La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire.
  De même, la responsabilité de Gigaset Communications. ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
– La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
– Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie. De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Remarques concernant le mode d'emploi

Ce mode d'emploi utilise certaines icônes et conventions que nous expliquons ici.

Icônes utilisées

Copier entrée / **Copier liste** (ex.)
Sélectionner l'une des deux fonctions indiquées.

Saisir des chiffres ou des lettres.

Sauver — Fonctions actuelles attribuées aux touches écran et présentées en surbrillance sur la dernière ligne au bas de l'écran. Appuyer sur la touche écran correspondante pour exécuter la fonction.

Appuyer en haut ou en bas de la touche de navigation : faire défiler vers le haut ou vers le bas.

Appuyer sur le côté gauche ou droit de la touche de navigation : par ex. sélectionner un réglage.

Appuyer au centre de la touche de navigation : en mode veille, appel du menu principal.
Lors de réglages : activer la sélection.

/ 0 / * , etc.
Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.

Exemple de sélection de menu

Le mode d'emploi représente en notation abrégée les étapes à exécuter. Nous nous inspirerons ci-après de l'exemple « Réglage du contraste de l'écran » pour expliquer cette syntaxe. Les cadres indiquent les étapes à suivre.

→ → **Réglage écran**

- En mode veille du combiné, appuyer **au milieu** de la touche de navigation ( ) pour ouvrir le menu principal.
- A l'aide de la touche de navigation / sélectionner l'icône (en appuyant en haut ou en bas de la touche de navigation).

La fonction **Réglages** s'affiche en haut de l'écran.

- Appuyer sur ou sur la touche écran **OK** pour valider la fonction **Réglages** .

Le sous-menu **Réglages** s'affiche.

- Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Réglage écran** soit sélectionnée.
- Appuyer sur ou sur la touche écran **OK** pour valider la sélection.

Contraste — Sélectionner, puis appuyer sur **OK**.

- Appuyer sur la touche de navigation jusqu'à ce que la fonction **Contraste** soit sélectionnée.
- Appuyer sur ou sur la touche écran **OK** pour valider la sélection.

Sélectionner le contraste et appuyer sur ou appuyer sur la touche écran **Sauver**.

- Appuyer à droite ou à gauche de la touche de navigation pour régler le contraste.
- Appuyer sur ou sur la touche écran **Sauver** pour valider la sélection.

Maintenir **enfoncé** (en mode veille).

- Maintenir la touche « Raccrocher » enfoncée pour faire passer le combiné en mode veille.

Exemple de saisie sur plusieurs lignes

Dans de nombreuses situations, plusieurs lignes de saisie sont proposées pour un même écran.

La saisie multiligne est expliquée de manière abrégée dans ce mode d'emploi. Nous nous inspirons ci-après de l'exemple « Réglage de la date et de l'heure » pour expliquer cette syntaxe. Les cadres indiquent les étapes à suivre.

L'écran suivant est affiché (exemple) :

Date:
Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres).

L'activation de la deuxième ligne est indiquée par [ ].

- Entrer la date à l'aide des touches numériques.

Heure:
Saisir l'heure et les minutes (4 chiffres).

- Appuyer sur la touche [▽].

L'activation de la quatrième ligne est indiquée par [ ].

- Entrer l'heure à l'aide des touches numériques.
- Enregistrer les modifications.

- Appuyer sur la touche écran **Sauver**.
- Enfin, maintenir la touche [⏻] **enfoncée**.

Le combiné passe en mode veille.

Interface PC

Le raccordement du combiné à un ordinateur est possible à l'aide d'un câble de données (p. 38). L'ordinateur peut alors communiquer avec le combiné à l'aide d'un programme téléchargeable gratuitement sur Internet, à l'adresse : www.gigaset.com/gigasetSL560.
Vous pouvez accéder au répertoire de votre combiné et charger des mélodies (.mid) et des images (.bmp) pour l'écran de veille à partir de votre ordinateur.

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Echange données** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Remarque :
Le combiné est en mode Bluetooth (p. 26) ; la connexion est donc interrompue lorsque le câble de données (le cas échéant) est branché. Bluetooth doit être désactivé pour pouvoir utiliser le câble de données, le cas échéant.

Edition du texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- Déplacer le curseur avec les touches [◁] [▷] [△] [▽].
- Les caractères sont insérés à gauche du curseur.
- Appuyer sur la touche « Etoile » [* ⌂] pour afficher le tableau des caractères spéciaux.
- Pour les fiches du répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

Vous pouvez ouvrir le tableau des caractères spéciaux lors de la rédaction d'un SMS (selon la base) à l'aide de la touche « Etoile » [* ⌂]. Sélectionner ensuite le caractère souhaité et l'insérer en appuyant sur Insérer.

Rédaction de SMS/noms (sans saisie intuitive)

Maintenir une touche **enfoncée** permet d'afficher successivement les caractères de la touche correspondante à l'écran, puis de les sélectionner. Lorsque la touche est relâchée, le caractère sélectionné est inséré dans la zone de saisie.

Appuyer **brièvement** sur la touche « Dièse » [⊸ #], afin de passer du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc » (mode 1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules). Appuyer sur la touche « Dièse » [⊸ #] **avant** de saisir la lettre.

Vous pouvez voir sur l'écran quel mode d'édition est activé (majuscules, minuscules, chiffres).

Rédaction de SMS (avec la saisie intuitive)

Condition : votre base prend en charge les SMS.

La saisie intuitive EATONI vous aide lors de la rédaction de SMS.

Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre [0 +] et [wxyz 9]. Ceux-ci s'affichent dans une ligne de sélection, juste sous la zone de texte (au-dessus des touches écran), dès que vous appuyez sur une touche. Lors de la saisie de lettres, la lettre vraisemblablement la plus proche de celle recherchée est affichée en surbrillance et apparaît au début de la liste de sélection. Elle est copiée dans la zone de texte.

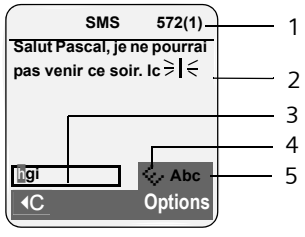

1 Nombre de caractères restants, entre parenthèses : partie SMS 1-n
2 Texte du SMS
3 Ligne de sélection
4 EATONI activée
5 Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Si cette lettre correspond à celle souhaitée, validez-la en appuyant sur la touche suivante. Si elle ne correspond pas à la lettre souhaitée, appuyez **brièvement** sur la touche « Dièse » [⊸ #] jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse en surbrillance dans la ligne de sélection et soit ainsi copiée dans le champ de texte.

Lorsque vous maintenez la touche « Dièse » [⊸ #] **enfoncée**, le combiné passe du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc ».

Activation/désactivation de la saisie intuitive de texte

Condition : vous rédigez un SMS.

Options — Appuyer sur la touche écran.

Saisie intuitive — Sélectionner et appuyer sur OK ([√] = activé).

[⌐⊸] — Appuyer **brièvement** sur la touche « Raccrocher », pour revenir dans la zone de texte. Saisir le texte.

Classement des fiches du répertoire

En règle générale, les fiches du répertoire sont classées par ordre alphabétique des noms de famille. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. Si un prénom est entré dans le répertoire sans nom de famille, il est classé par ordre alphabétique avec les noms de famille.

L'ordre de tri est le suivant :

1. Espaces
2. Chiffres (0 – 9)
3. Lettres (alphabétique)
4. Autres caractères

Pour qu'une fiche ne soit pas classée par ordre alphabétique, faire précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. La fiche s'affiche alors au début du répertoire. Les noms précédés d'un astérisque se trouvent à la fin du répertoire.

Accessoires

Câble de données (Data Cable) DCA-500

Pour le branchement du téléphone sur le port série RS232 de votre ordinateur.

Câble de données (Data Cable) USB DCA-510

Pour le branchement du téléphone sur le port USB de votre ordinateur.

Tous les accessoires et blocs de batteries sont disponibles dans le commerce.

N'utilisez que des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité aux dispositions applicables.

Index

A

Accessoires 38
Activer
  combiné 9
  décroché automatique 20
  tonalités d'avertissement 23
  verrouillage du clavier 9
Activer le mode Bluetooth 26
Adresse e-mail
  récupérer dans le répertoire 15
Affecter une touche numérique 18
Affichage
  espace de stockage (album média) . 23
  espace de stockage (répertoires) . . . 14
  langue inconnue 19
  modifier langue d'affichage 19
  rendez-vous/anniversaire non confirmé 26
Affichage du témoin de charge 6
Agenda 24
Aides auditives 3
Alarme 24
Album média 22
Anniversaire 15
  activer/désactiver 25
  désactiver 15
  effacer 25
  gestion 25
  ne pas confirmer 26
Appareil, inscription (Bluetooth) 27
Appareil, retrait (Bluetooth) 28
Appel
  accepter 8
  accepter (Bluetooth) 8
  externe 7
  groupé 9
  interne 9
Appeler des listes 17
Autonomie du combiné 31

B

Bip d'appel 22
Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
Bloc de batteries
  afficher 1, 6
  charger 1, 6
  icône 1, 6
  insérer 5
  recommandé 31
  tonalité 24
Bloc secteur 3
Bluetooth
  accepter un appel 8
  inscrire un appareil 27
  liste des appareils connus 27
  modifier le nom des appareils . . 27, 28
  reconnaissance vocale 16
  retirer un appareil 28
  transférer vers le répertoire (vCard) . 14

C

Calendrier 24
Caractéristiques techniques 31
Carte SIM
  régler son préfixe 22
Certificat de garantie 31
Chargeur
  installer 4
Combiné
  activer/désactiver 9
  autonomie et temps de charge 31
  contact avec les liquides 29
  désactiver le micro 8
  éclairage de l'écran 20
  écran de veille 19
  inscrire 6
  intensité de réception 4
  langue d'affichage 19
  liste 10
  mise en service 5
  mode veille 11
  réglages 18
  réinitialiser 28
  tonalités d'avertissement 23
  volume d'écoute 20
Communication
  externe 7
  interne 9
  terminer 8
Composer
  avec un numéro raccourci 14
  numéro raccourci 18
Contenu de l'emballage 4
Correction d'erreurs de saisie 11
Customer Care 30

D

Date d'anniversaire voir Anniversaire
Décroché automatique 8, 20
Décrocher
touche. 1, 7
Dépannage 29
Désactiver
combiné 9
décroché automatique 20
rappel de rendez-vous 25
rendez-vous. 24
tonalités d'avertissement 23
verrouillage du clavier 9
Désactiver le micro du combiné 8
Dièse
touche. 1, 9
Durée de la communication. 7

E

EATONI (saisie intuitive). 36
Ecouter
modèle vocal 16
Ecran
contraste 19
éclairage 20
écran de veille 19
mode veille 11
réglages 19
touches écran 1
Ecran (touches). 10
Ecran de veille. 19
Editer du texte. 35
Effacer
caractère 11
modèle vocal 16
touche. 10
Enregistrer
modèle vocal 16
Entrée
sélection dans le répertoire. 13
sélectionner (menu). 34
Entretien du téléphone 29
Envoyer
entrée du répertoire au combiné. . . 14
Equipements médicaux 3
Erreurs de saisie (correction) 11
Espace de stockage
album média 23
répertoires. 14
Etoile
touche 1, 21
Exemple
saisie de menu 34
saisie de plusieurs lignes 35

H

Homologation 30

I

Icône
bloc de batteries 6
écran 10
réveil 24
sonnerie 21
verrouillage du clavier 9
Image
effacer 23
renommer 23
Image CLIP. 12, 22
Inscrire (combiné) 6
Installation du chargeur 4
Intensité de réception. 4
Interne
téléphoner 9

L

Langue, affichage. 19
Liaison Bluetooth
régler son préfixe 22
Liquide 29
Liste. 12
appareils connus (Bluetooth) 27
combinés 10
numéros bis 17
répertoire spécial 12
Liste de numéros
opérateurs 12

M

Mains-libres 8
touche 1
Marche/Arrêt
touche 1
Mélodie
régler 21
Mélodie d'attente 8
Menu
navigation par menu 11
ouvrir 10

saisie de menu 34
tonalité de fin 24
Messages
touche 1
Microphone 1
Mise en service
combiné 5
Mode Eco 11
Mode Ecouteur 8
Mode Rappel 24
Mode veille (écran) 11
Mode veille, retour 11
Modèle vocal (pour reconnaissance vocale)
écouter 16
effacer 16
enregistrer 16
Modifier
langue d'affichage 19
sonnerie 21
volume d'écoute 20

N

Navigation
touche 1, 9
Nom des appareils, modifier (Bluetooth) 27, 28
Non confirmé
anniversaire 26
rendez-vous 26
Numéro
enregistrer dans le répertoire 12
récupérer dans le répertoire . . . 14, 15
saisie avec répertoire 15
Numéro raccourci 12, 18
Numérotation
répertoire 13
répertoire spécial 13
Numéroter
reconnaissance vocale 16

O

Opérateurs (liste de numéros) 12
Ordre dans le répertoire 37

P

Pause interchiffres
saisie 1
Portée 4
Préfixe
régler son préfixe 22
Présélection appel par appel 12

Q

Questions-réponses 29

R

R, touche 1
Raccrocher, touche 1, 7, 8
Rappel
mode 24
Rappel (bis) 17
Rappel automatique 17
Rappel de date anniversaire 15
Recherche dans le répertoire 13
Reconnaissance vocale 16
Bluetooth 16
numéroter 16
Réglage
écran de veille 19
rendez-vous 24
Régler l'heure 7
Régler la date 7
Rendez-vous 25
activer/désactiver 25
effacer 25
gestion 25
Rendez-vous/anniversaire
afficher non confirmé 26
Répertoire 12
copier le numéro depuis le texte . . .15
enregistrer dans le répertoire 15
enregistrer une date d'anniversaire .15
enregistrer une entrée 12
envoyer l'entrée/la liste au combiné .14
gestion des entrées 13
ordre des entrées 37
ouvrir 10
transférer une vCard (Bluetooth) . . .14
utiliser lors de la saisie du numéro . .15
Répertoire réseau 17
Répertoire spécial
numéros 12
touche 1
Répétition manuelle de la numérotation 17
Réveil 24

S

Saisie de plusieurs lignes 35

Saisie intuitive 36
Secret microphone 8
Service clients 30
Signal d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
Son
  effacer 23
  renommer 23
Son, voir aussi Sonnerie
Sonnerie
  modifier 21
  réglage 10
  régler le volume 21
  régler une mélodie 21

T

Téléphoner
  accepter un appel 8
  appel externe 7
  interne 9
Témoin de charge
  affichage 6
Temps de charge du combiné 31
Terminer, communication 8
Terminer, voir désactiver
Tonalité d'erreur 24
Tonalité de validation 24
Tonalités d'avertissement 23
Tonalités de confirmation 24
Touche Messages
  appeler des listes 18
Touches
  accès rapide 1
  numéro raccourci 14
  répertoire spécial 1
  touche de navigation 1, 9
  touche Décrocher 1, 7
  touche Dièse 1, 9
  touche Effacer 10
  touche Etoile 1, 21
  touche Mains-libres 1
  touche Marche/Arrêt 1
  touche Messages 1
  touche R 1
  touche Raccrocher 1, 7, 8
  touche 1 (accès rapide) 1
  touches écran 1, 10
Touches écran
  affecter 18

V

Verrouillage du clavier 9
Vibreur 22
VIP (entrée du répertoire) 13
Volume
  écoute combiné 20
  écouteur 20
  haut-parleur 20
  régler 21
  sonnerie 21